



Fastighetsnät.

Det skall finnas antennuttag, vilka finns i två varianter. Det till vänster är ett vanligt uttag för endast TV medan det till höger är ett multimedia uttag, där kabeltv modemet ansluts i mittre kontakten.

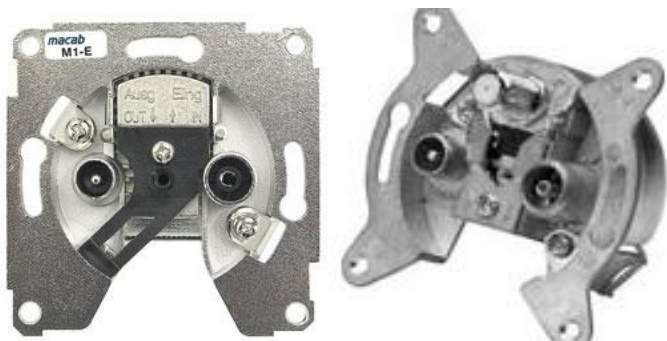

Hur skall ett fastighetsnät byggas/ vara konstruerat?

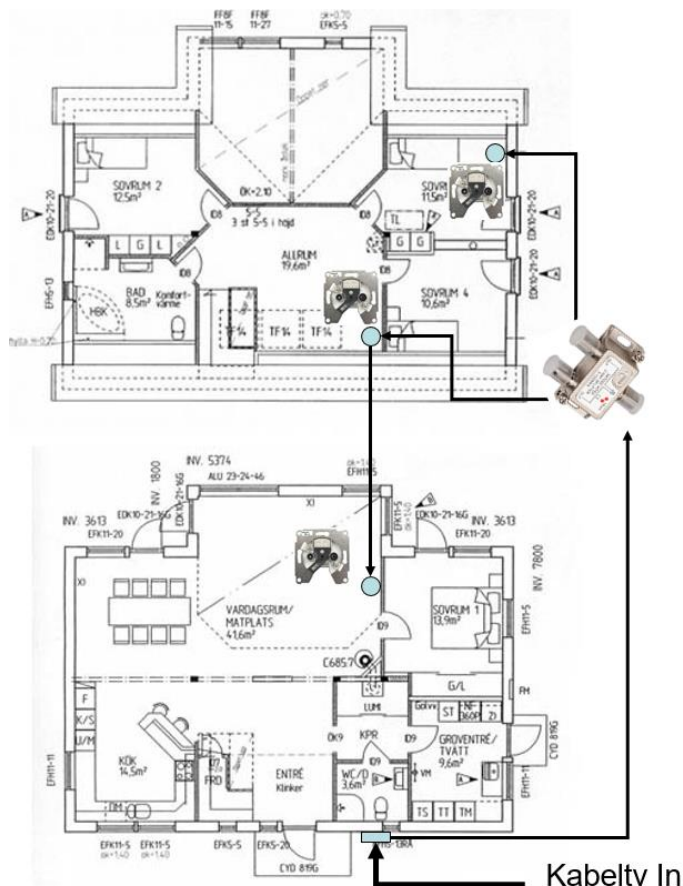


Detta är en vanlig konstruktion av ett antenn nät i en villa. Kabeltv kommer till en överlämningspunkt på utsidan fastigheten, från vilken fastighetsnätet ansluts.

I detta fall via en tvåvägsfördelare till tre antennuttag.



I detta fall så kan bara TV-signal spridas i fastigheten

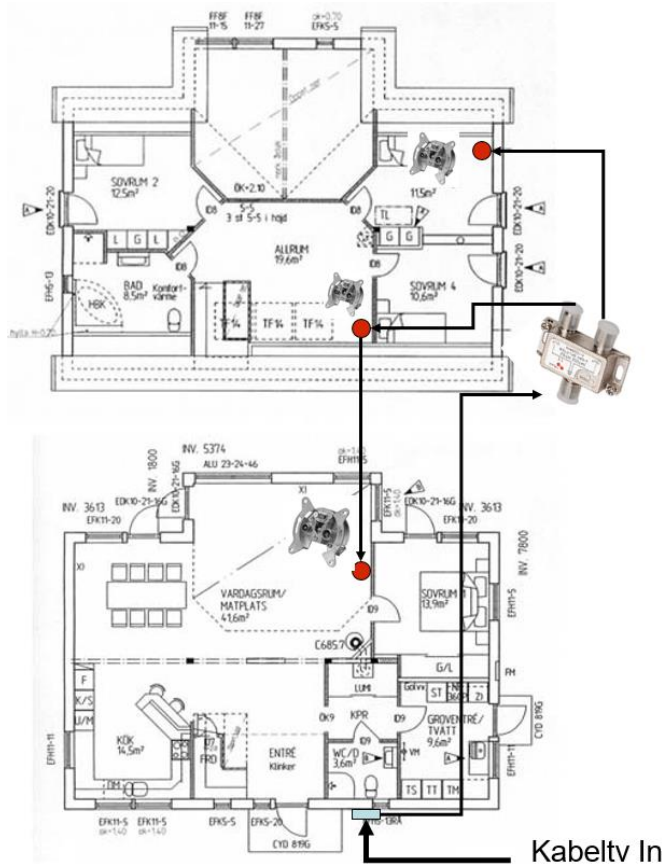


I detta fall så har multimedia uttag används, på alla platser.


Detta gör att kabeltv modem, kan anslutas fritt i vilket av uttagen.



Montering multimedia uttag

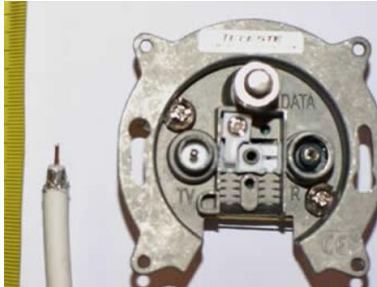

Skala coaxial kabeln, så att mittledaren är ca 5 mm, och att skärmen inte kan ta på mittledaren

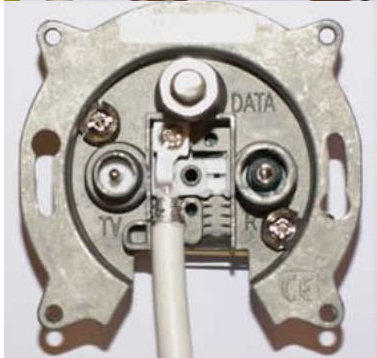

Skruva fast mittledaren



Skruva fast locket så att god kontakt med skärm erhålls